


kit cuelga-Automatico-Cable SG Techo

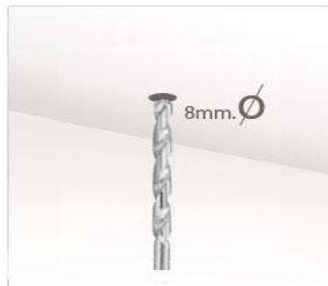

Utilice una Broca de 8mm



introduzca el taco hasta el fondo



De vueltas al Soporte SG hasta que no se pueda mas



introducir el Nylon /cable/varilla y apretar



apriete el tornillo y gire 180 grados el soporte SG



Resultado interior



pasar el cable/nylon por el gancho



Desplazamiento hacia arriba



Presionar y desplazar

CONSEJOS



Poner una gotita de super-glue(suministrado por mas de 100 mts) en la punta del cable para que no se deshile



En caso de necesidad o por seguridad puede Utd. bloquear o desbloquear el mecanismo girando la cabeza en un sentido u otro, no es necesario apretar fuertemente