

para Nylon , Cable y Varilla



Ponemos los soportes y fijamos el inferior




Ponemos el pafon de 3-5-10mm o cartulina



Bajamos el soporte superior y lo ajustamos



Apretamos el soporte superior

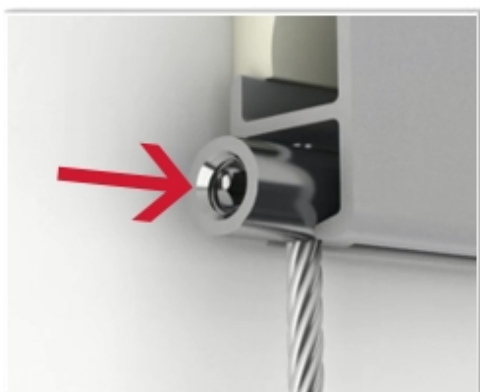

Introducir el colgador por el extremo de la guía